


Kapean kaapin laatikostosetti - Asennusohje


Setti sisältää laatikot (yksi M-laatikko ja yksi C-laatikko, pituus 500 mm), yhden kiskoparin, etusarjakiinnikkeet, peitelevyt, takasarjat, pohjat, sekä ruuvit kiskon ja laatikon pohjan kiinnittämiseen.

Blum mitoitus (etusarja 2 mm pohjan yläpuolelle).

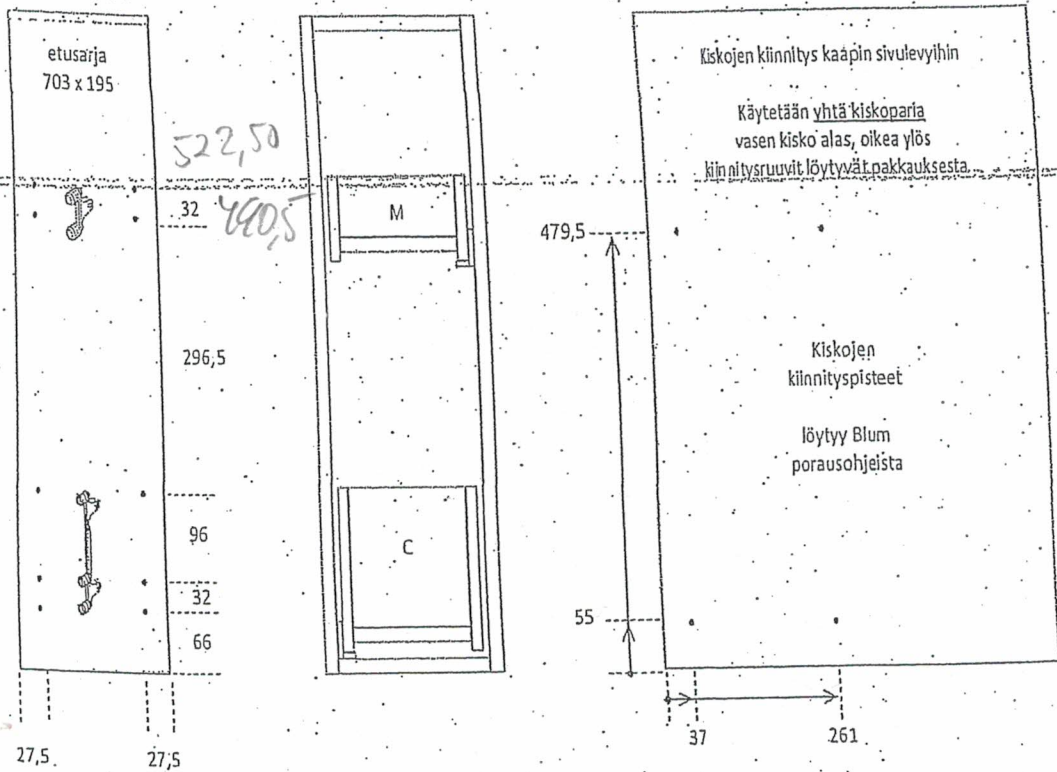

etusarjan kiinnityspisteet kaapin sisämitta ollessa 168 mm (poraukset halk. / syvyys 10/12 mm)

1. Asenna runkokiskot kaapin sivulevyihin vasen alas ja oikea ylös ylhäällä olevan ohjeen mukaan
2. Kokoa laatikot

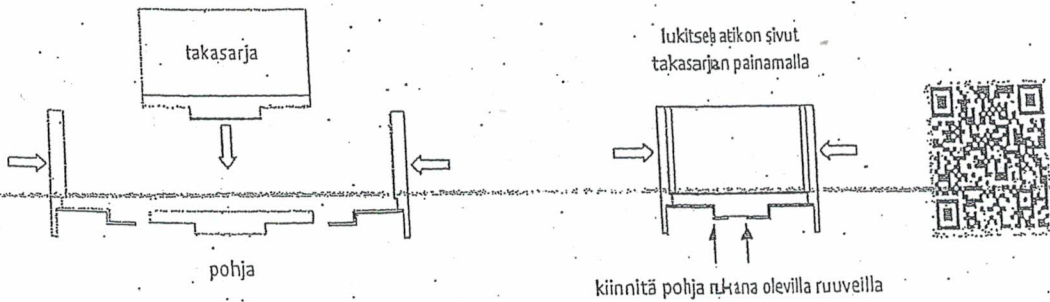

3. Aseta M- ja C- laatikon etusarjakiinnikkeet etusarjan porauksiin, ylhäällä olevan ohjeen mukaan
4. Kiinnitä molemmat laatikot ensin etusarjaan, jonka jälkeen työntäät laatikot kiskoilleen

